



接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- よく使う操作は「かんたん操作ガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

本書の説明イラストは、TH-L37C3を元に作成しています。

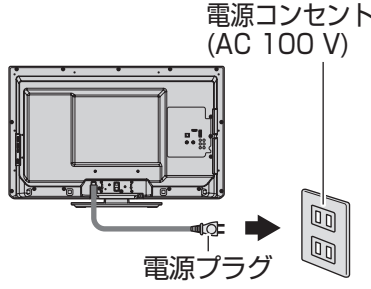

- すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。(基本ガイド28ページ)

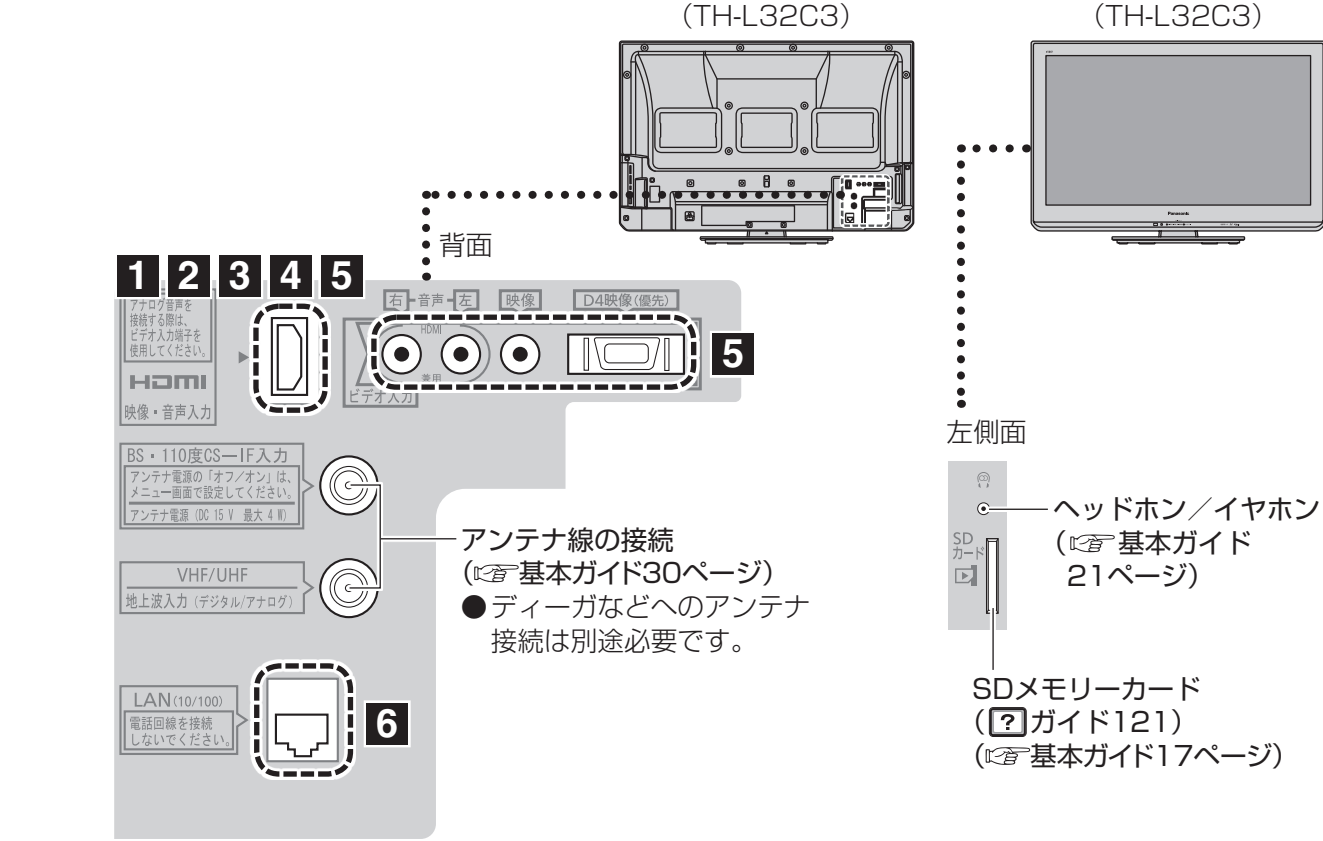

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- …信号の流れを示します。
- (ガイド〇〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。
(例)(ガイド501)…リモコンで「5」「10」「1」と押す。

Panasonic

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L37C3(37V型)
TH-L32C3(32V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガなど
- 2 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 3 ブルーレイディスクプレーヤーなど
- 4 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器


- 5 DVDプレーヤーなど

6 ネットワーク機器
インターネットに接続

TQBA0870

6 ネットワーク機器


テレビ本体

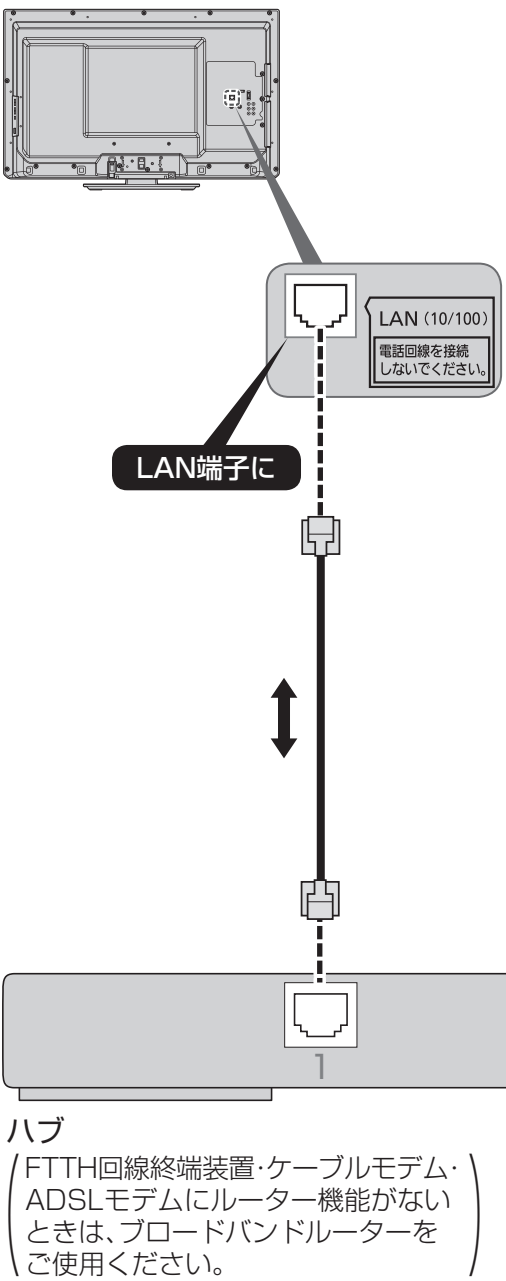

ハブ
(FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。)

- LANストレートケーブル(市販品)
- モジュラーケーブル(市販品)

インターネットに接続 ●さらに詳しくは(基本ガイド44ページ)

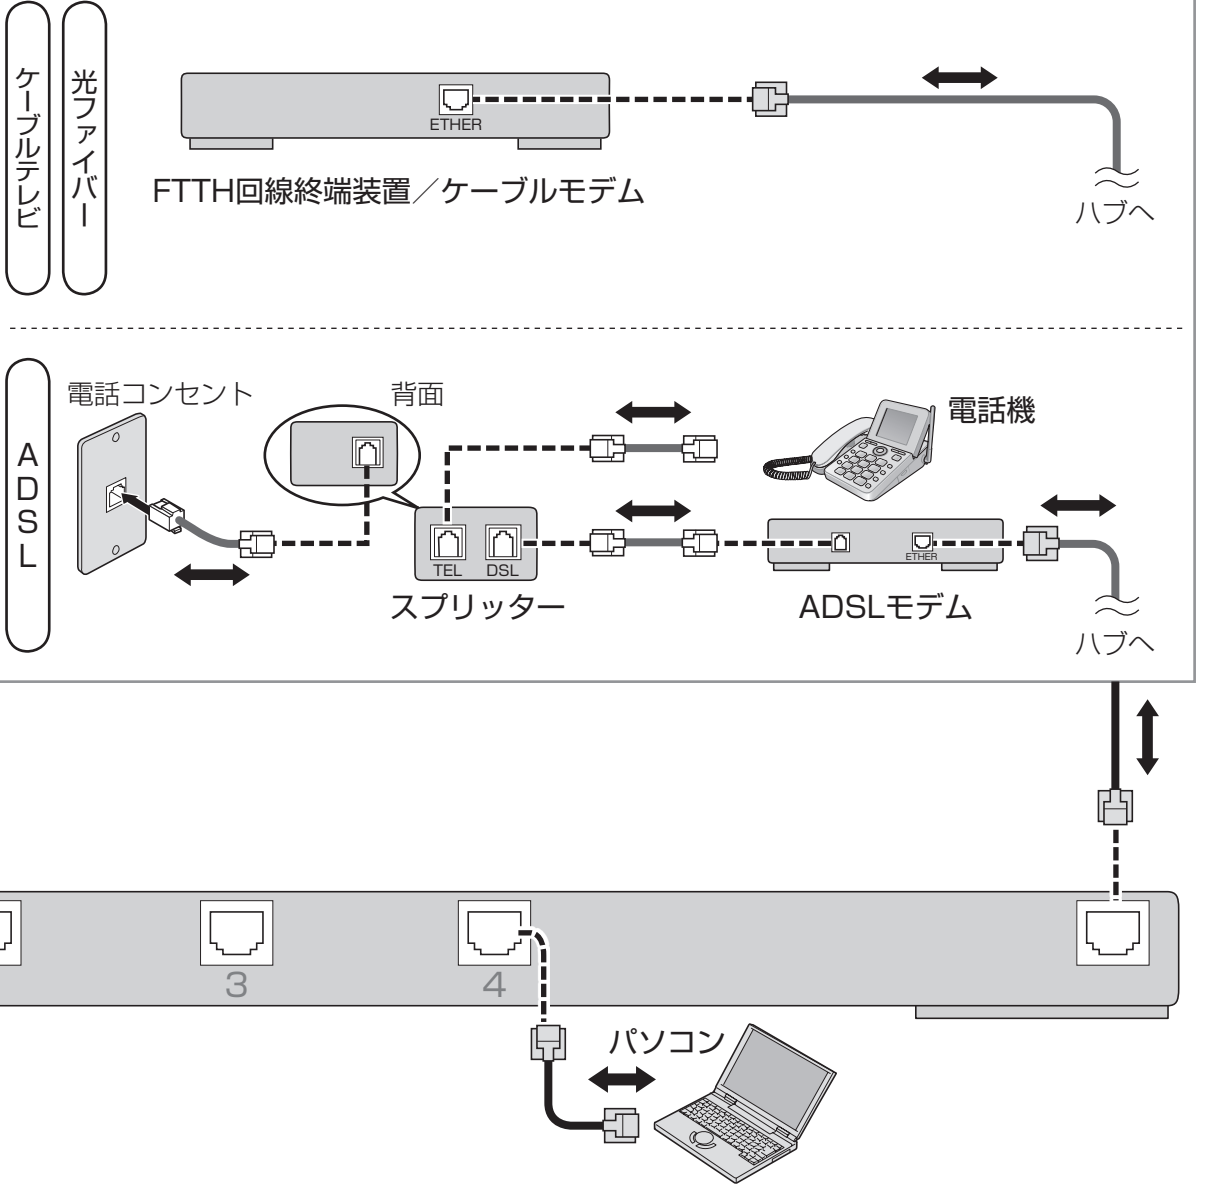

接続後の設定 6 の接続後の本機の設定(基本ガイド32、53ページ「かんたんネットワーク設定」)

- パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品 番・備 考	参 照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 3 4 5
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	2
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	5
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

ケーブル・コード(別売品)は販売店で買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも買い求めいただけます。


CLUB Panasonic
Pana Sense
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>
携帯電話から
も買い求め
いただけます。

<http://p-mp.jp/cpm>


ビエラリンク(HDMI)対応機器

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。


1 ディーガなど

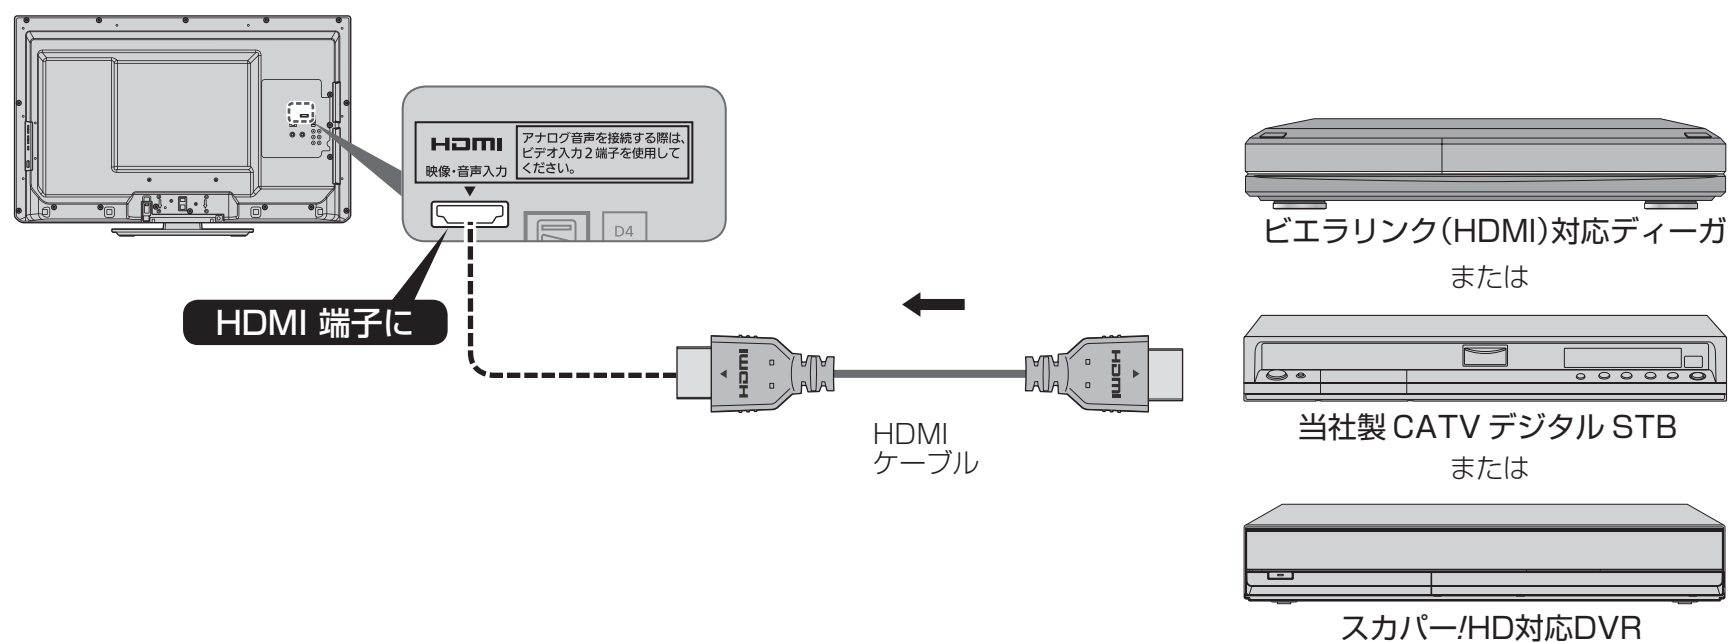

2 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

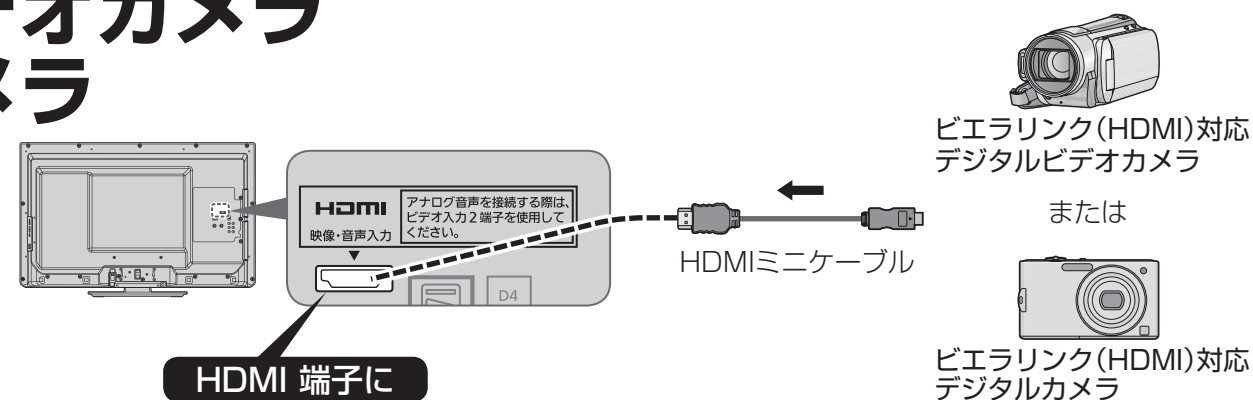


3 ブルーレイディスクプレーヤーなど

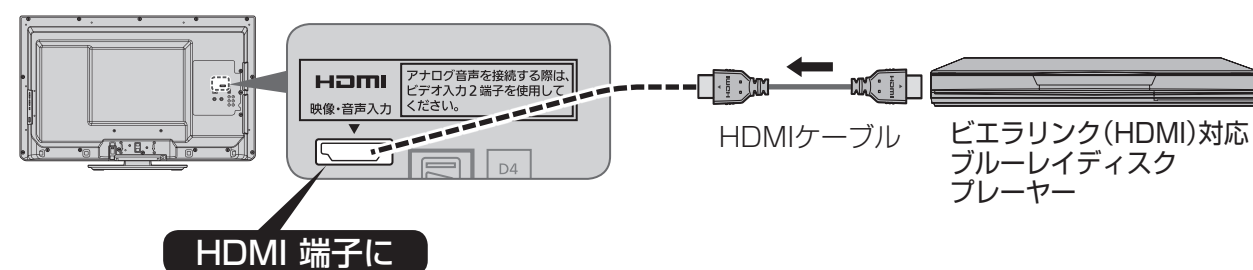

4 パソコン


- 本機で操作できるパソコンの最新情報は
<http://panasonic.jp/support/tv/>
(2010年12月現在)
- 本機で操作できるパソコンは1台のみです。

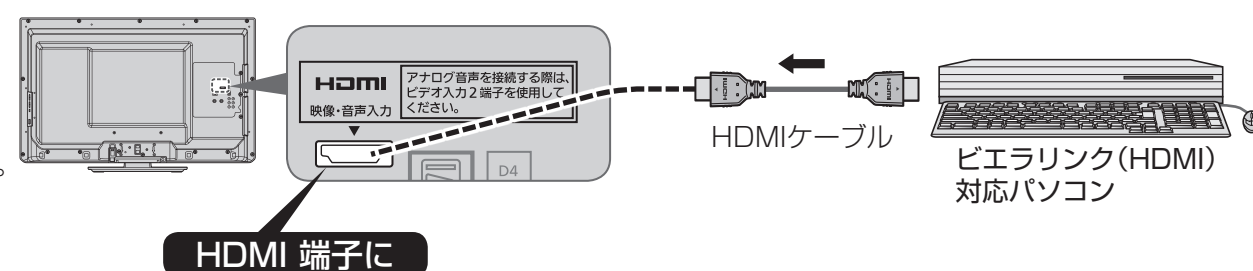

ビエラリンク(HDMI)非対応機器


ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

5 DVDプレーヤーなど

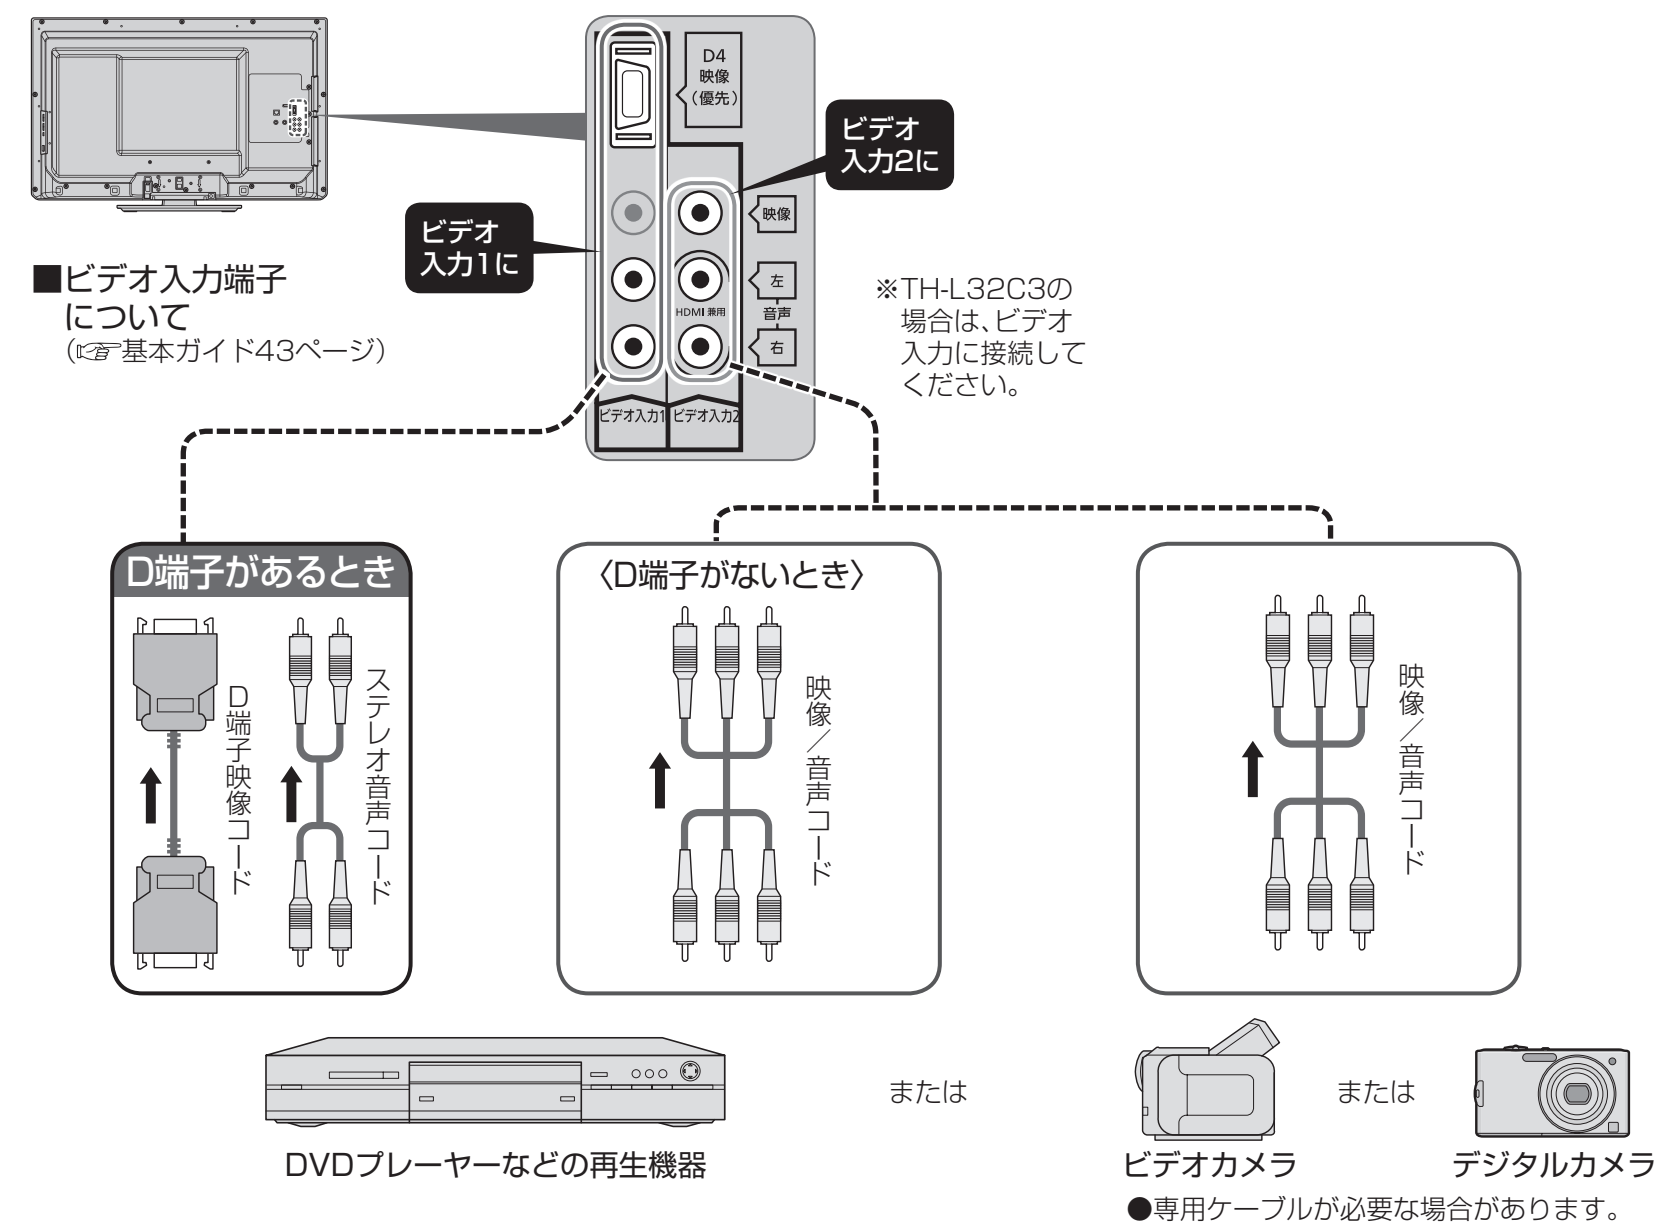

HDMI対応のとき

■HDMI端子について(基本ガイド40ページ)

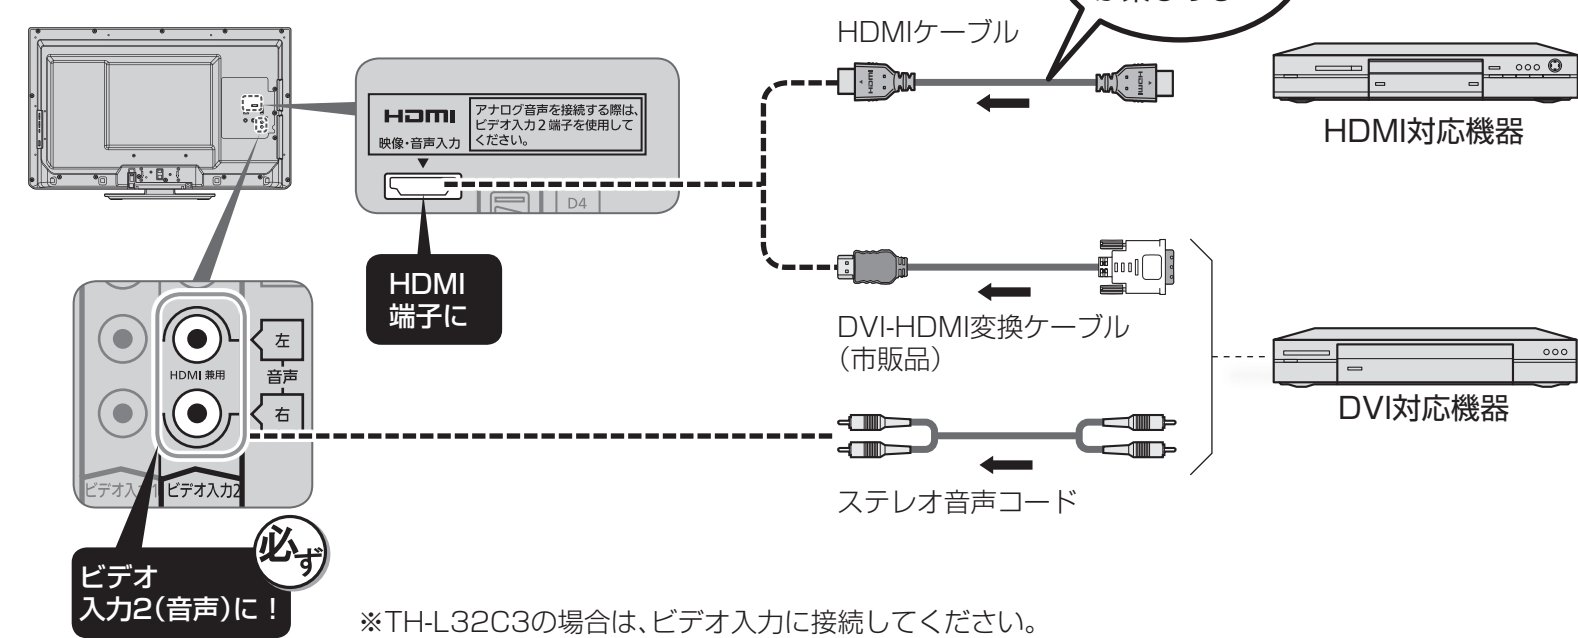

接続後の 設定

1 2 3 4 の接続後の本機の設定(基本ガイド40ページ)

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**[必須]** **[?]** ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。**[?]** ガイド822)

接続後の 設定

5 の接続後の本機の設定(お好みで)(基本ガイド42ページ)

- リモコンの入力切替ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(**[?]** ガイド823)
- リモコンの入力切替ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(**[?]** ガイド823)・「HDMIスキップ」(**[?]** ガイド823)